



Vattenfilter


Du behöver en burk som är öppen upptill eller en liten hink.
Slå 7 hål i botten med en spik.

Tryck ned en bunt vitmossa i burken så att ett 2 cm tjockt lager bildas. Blanda 2/3 **ogödslad trädgårdstorf** med 1/3 krossad **träkol**. Blöt upp blandningen och håll den i burken.

Överst lägger du ett **centimetertjockt** lager av vitmossa med några stenar på för att pressa ned **filtermassan**.

Det är mycket viktigt att kolet är finfördelat och väl blandat med **torven** samt att filtret är så packat att **flödes hastigheten** ut ur filtret är ca 1 dl/minut. Du kan rena ungefär 50 ggr så mycket vatten som filtrets volym **av torv/kol**.

Du behöver följande lager i en burk:

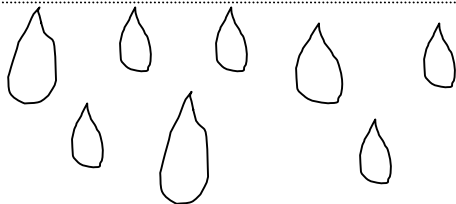

Bengt Malmqvist

